




Otwarcie

Należy wpisać 6-cyfrowy kod **11** i obrócić klawiaturę w prawo.

Zamknięcie

Należy obrócić klawiaturę w lewo, do poziomu.

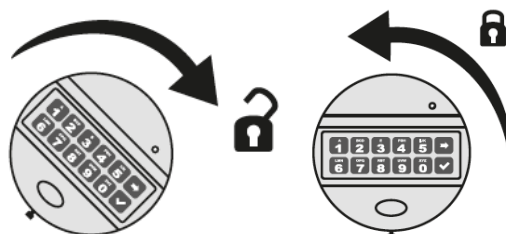

Blokada

Czterokrotne wpisanie złego kodu uruchomi 4-minutową blokadę zamka. Każdorazowe wpisanie kodu podczas trwania czasu blokady, restartuje zegar blokady.

Ostrzeżenie o niskim stanie baterii

Długi sygnał dźwiękowy podczas otwierania wskazuje na niski stan naładowania baterii. Baterię należy niezwłocznie wymienić na nową. Typ baterii: alkaiczna 9V.

Sygnaly dźwiękowe

Podwójny sygnał dźwiękowy **11** potwierdza poprawność wykonanej operacji. Długi sygnał dźwiękowy **111111** wskazuje niepoprawność wykonanej operacji i jej zakończenie.

Rodzaje kodów

Kod Menadżera (fabrycznie 123456) – umożliwia: otwarcie, zmianę kodu i programowanie.
Kody Użytkownika (dziewięciu Użytkowników) - umożliwia: otwarcie i zmianę kodu.

Zmiana kodu

(Fabrycznie ustawiony Kod Menadżera to „123456”. Zaleca się jego zmianę. Bezpiecznie przechowuj nowy kod i wykonaj kilka testów zamknięcia/otwarcia przed zamknięciem drzwi sejfów z nowym kodem. Zaleca się unikanie prostych kodów jak 111111, dat urodzin itp. Tworzenie kodów słownych opisane są w dalszej części instrukcji).

Zmiana kodu zawsze na drzwiach w pozycji otwartej!

Naciśnij i przytrzymaj **0** aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED pozostanie zapalona.

Wprowadź **stary kod**.

Wprowadź **nowy kod**.

Ponownie wprowadź ten sam **nowy kod**.

Wykonaj kilka testów zamknięcia/otwarcia przed zamknięciem drzwi sejfów.



Utworzenie nowego Kodu Użytkownika

Naciśnij i przytrzymaj **1** aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED pozostanie zapalona.

Wprowadź Kod Menadżera.

Wprowadź numer Użytkownika który ma być aktywowany (od 1 do 9).

Jeśli Użytkownik jest dostępny, rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy.

Wprowadź nowy Kod Użytkownika.

Ponownie wprowadź ten sam nowy Kod Użytkownika.



Skasowanie Kodu Użytkownika

Naciśnij i przytrzymaj **3** aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED pozostanie zapalona.

Wprowadź Kod Menadżera.

Wprowadź numer Użytkownika który ma być skasowany (od 1 do 9).

Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Kodu Użytkownika jest skasowany.



Dezaktywowanie / Aktywowanie Kodów Użytkowników

(funkcja ta jest nieaktywna jeśli zamek działa w trybie podwójnego kodu)

Naciśnij i przytrzymaj **2** aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy.

Dioda LED pozostanie zapalona.

Wprowadź Kod Menadżera. Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy.

Kodu Użytkownika jest skasowany.

Wszystkie Kody Użytkowników zostają dezaktywowane lub aktywowane.

(Dezaktywacja oznacza iż Kody Użytkowników stają się nieaktywne ale pozostają nadal w pamięci zamka. Ponowne przeprowadzenie powyższej procedury aktywuje wszystkie Kody Użytkowników i można nimi ponownie otwierać zamek).



Test klawiatury


Naciśnij i przytrzymaj **5** aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy.

Dioda LED pozostanie zapalona.

Naciśnij kolejno przyciski numeryczne od 1 do 0. Po każdym naciśnięciu nastąpi pojedynczy sygnał dźwiękowy.


Uszkodzony przycisk wskazany będzie długim sygnałem dźwiękowym.

Sprawny przycisk – podwójny sygnał dźwiękowy

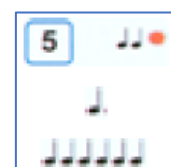


Opóźnienie czasowe

(zakres dostępnego czasu opóźnienia: od 0 do 99 minut. Zakres dostępnego okna otwarcia: od 1 do 19 minut).

Naciśnij i przytrzymaj  aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED pozostanie zapalona.

Wprowadź Kod Menadżera. Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Wprowadź wartość opóźnienia czasowego i okna otwarcia w systemach dwuliczbowych (np. 10 i 05)

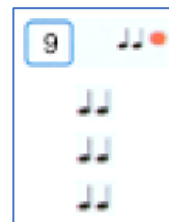

Potwierdź, powtarzając wprowadzone wartości opóźnienia czasowego i okna otwarcia w systemach dwuliczbowych (np. 10 i 05).

Uwaga: Czas opóźnienia czasowego może być zmieniony jedynie podczas trwania czasu okna otwarcia. (W celu anulowania istniejącego opóźnienia czasowego należy wpisać wartość opóźnienia czasowego 00 i dowolną wartość okna otwarcia. Przykład 0001 – czas opóźnienia to 00, okno otwarcia to 1 min – nieaktywne z uwagi na brak opóźnienia czasowego).

Otwarcie w trybie opóźnienia czasowego


Wprowadź kod otwarcia (kod fabryczny to 123456)

Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy jeśli kod jest prawidłowy.

Rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia czasowego. Dioda LED będzie cały czas migać co 2 sekundy.

Czas trwania okna otwarcia sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym emitowanym co dwie sekundy.

Wprowadź ponownie kod otwarcia. Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Obróć klawiaturę zamka do pozycji otwartej.

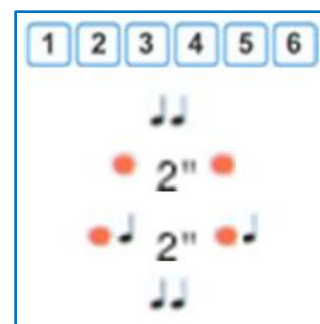

Wskazówka

Ustawianie kodu w postaci 6-literowego słowa

Bardzo przydatną opcją może być wykorzystanie oznaczeń literowych znajdujących się na przyciskach numerycznych. Pozwala to na zapamiętanie kodu pod postacią dowolnie wybranego, 6-literowego słowa.



Przykłady:

Kod w postaci słowa „POLSKA” = 776851

Kod w postaci słowa „KOSZYK” = 578005

Należy unikać prostych i oczywistych słów jak imiona domowników itp.

Wymiana baterii - Typ baterii: alkaiczna 9V.



Opcje:

(konfigurowane przez producenta w momencie zakupu)

Cichy alarm

Aktywowany poprzez wpisanie kodu otwarcia zwiększonego o 1.

Przykład: Kod otwarcia 123456 – kod otwierający i aktywujący cichy alarm to 123457.

Wymagany jest dodatkowy moduł.

Kod CIT / przełamania opóźnienia czasowego

Aktywuje się w trybie podwójnego kodu gdy ustawione zostanie opóźnienie czasowe.

Przypisany jest do Użytkownika nr 9. Sposób otwarcia: Wprowadź kod otwarcia (Kod Menadżera lub Kod Użytkownika 1-8) + Kod Użytkownika nr 9 (Opóźnienie czasowe zostaje skasowane).

W innych trybach pracy zamka Kod Użytkownika nr 9 jest zwykłym kodem otwarcia.

Producent zamka: Tecnosicrezza SpA, Werona, Włochy.

Atesty: Klasa 2 wg VdS, UL.

