



FÁBRICA Y OFICINAS:

BTV. Ctra. Nacional II, Km 333.
Polígono Industrial BTV - ALFINDEN
50171 La Puebla Alfinden.
ZARAGOZA - ESPAÑA

☎ 976 108 088 - 976 108 309
☎ Internacional: +34 976 108 422
Fax 976 107 321

www.btv.es

COD. 140007 - Rev. 03-22



1 GRATULACJE!

Właśnie dołączyłeś do świata inteligentnego bezpieczeństwa kupując sejf, który ma naszą elektryczną technologię. Stworzyliśmy ją z pomocą CAD i kontroli jakości, co gwarantuje maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo

2 CECHY TECHNICZNE

- Zasilacz: 6 Volt (4baterie, typ AA, R6 lub równo). Sprawdź datę ważności na bateriach. (Zdj. 1) Rekomendowane baterie alkaliczne. ● Kody od 2 do 15 cyfr. ● Automatyka blokada systemu na 5 minut, gdy ciągiem wprowadzono więcej niż 10 błędnych kodów. System ostrzegania o niskim naładowaniu baterii. ● Wewnętrzny, łatwy dostęp do wymiany baterii. ● Pamięć E-EPROM, która przechowuje dane przez ponad 40 lat, bez konieczności posiadania jej podłączonej do baterii.
- Przyjazny użytkownikowi system sygnalizujący umożliwia łatwe i sprawne korzystanie dla osób z niepełnosprawnościami.
- Ponad 5000 otwarzeń z nowymi bateriami. Wymieniaj baterie co roku.
- Jeden kod użytkownika oraz jeden KOD AWARYJNY ● Dostępny klucz.
- Zewnętrzne zasilanie aby otworzyć swój sejf w razie gdy baterie są kompletnie wyczerpane ● Funkcja późniejsza kodu użytkownika: od 0 do 99 minut ● Wewnętrzna dioda LED.



PIC. 1

3 ZALECENIA

- Przeczytaj instrukcję i gwarancję przed jakimikolwiek działaniami ● Zachowaj numer seryjny twojego sejfu, to pozwoli na otwarcie, części zamienne itp. ● Te sejfy nie powinny być wbudowane w podłogę; w razie takiej potrzeby polecamy naszą szeroką ofertę sejfów Podłogowych. Musisz chronić elektronikę w drzwiach od wilgoci. ● Zwracaj uwagę na żywotność baterii zanim włożysz je do sejfu. ● Sprawdzaj, wymieniaj baterie **CO ROKU**.
- Nie umieszczaj w wilgotnym otoczeniu. Nie spawaj sejfu do żadnej struktury.

WAŻNE! Sprawdź każde działanie najpierw przy otwartych drzwiach zanim je zamkniesz!

PIERWSZE UŻYCIE

- Jeśli swój sejf jest zamknięty, otwórz go kluczem, który znajdziesz w zamkniętej kopercie, razem z kluczem użytkownika (pkt. 7). ● Jeśli znajdziesz pozostałości takie jak np. karton

7 PROGRAMOWANIE/ZMIANA KOMBINACJI

Kody otwierające: Wszystkie sejfy opuszczają fabrykę z takimi samymi kodami otwarcia; dla swojego bezpieczeństwa nie zapomnij ich zmienić.

Z otwartymi drzwiami:

1. Naciśnij R lub #, zależnie od modelu
2. Naciśnij numer kodu (od 1 do 8)
3. Naciśnij R lub #, zależnie od modelu
4. Wprowadź aktualny kod
5. Wprowadź nowy kod
6. Powtórz nowy kod

Przykład programowania kodu:

1. Otwórz sejf
2. Naciśnij R lub #, zależnie od modelu
3. Naciśnij numer kodu (od 1 do 8)
4. Naciśnij R lub #, zależnie od modelu
5. Wprowadź aktualny kod
6. Wprowadź nowy kod
7. Powtórz nowy kod

R or #

3

R or #

333333

654321

654321

Kod awaryjny: Każdy sejf posiada swój własny kod awaryjny. Dla swojego bezpieczeństwa nie zapomnij go zmienić. Za pomocą kodu awaryjnego możesz zaprogramować dowolny kod otwarcia oraz nowy kod awaryjny, postępując według następującej kolejności:

Z otwartymi drzwiami:

1. Naciśnij R lub #, zależnie od modelu
2. Naciśnij 9
3. Naciśnij R lub #, zależnie od modelu
4. Wprowadź aktualny kod awaryjny
5. Naciśnij numer kodu (od 1 do 8)
6. Wprowadź nowy kod (8 cyfr)
7. Powtórz nowy kod

10 PROGRAMOWANIE OPÓŹNIENIA OTWARCIA

Funkcja ta aktywuje opóźnienie, które blokuje otwarcie sejfu od 1 do 99 minut po wprowadzeniu kodu użytkownika. Podczas czasu opóźnienia miga czerwona lampka, a po jego upływie rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, system odblokowuje i pozwala na otwarcie sejfu przez 5 sekund. Aby aktywować lub dezaktywować tę funkcję, **drzwi muszą być otwarte**.

Aby aktywować tę funkcję:

1. Wprowadź sekwencję "C 1 0 0". Zapali się czerwona lampka i usłyszysz sygnał.

2. Wprowadź żądaną liczbę minut opóźnienia, od 1 do 99. Usłyszysz sygnał.

3. Potwierdź liczbę minut opóźnienia.

Przykład programowania opóźnienia 3

1. Wprowadź sekwencję "C 1 0 0" C 1 0 0
2. Ilość minut opóźnienia: 3 0 3
3. Ilość minut opóźnienia: 3 0 3

Aby **dezaktywować** tę funkcję: wystarczy zaprogramować opóźnienie z czasem 0 minut.

Sekwencja wygląda tak:

1. Wprowadź sekwencję "C 1 0 0" C 1 0 0
2. Ilość minut opóźnienia: 0 0 0
3. Ilość minut opóźnienia: 0 0 0

UWAGA: W załączonej kopercie znajdziesz naklejkę, która informuje, że sejf posiada system opóźnionego otwarcia. Nawet jeśli nie aktywujesz tej funkcji, zalecamy przyklejenie jej do drzwi, aby zniechęcić ewentualnych złodziei.

przy śrubach, proszę usunąć go. ● Następnie włóż 4 baterie tak jak w instrukcji (pkt. 9). Potem otwórz i zamknij sejf kilka razy (pkt. 5) Zmień swój kod użytkownika na swój własny (pkt. 6).

WAŻNE! Sprawdź każde działanie najpierw przy otwartych drzwiach zanim je zamkniesz!

5 AKTYWACJA/DEAKTYWACJA BLUETOOTH

- Naciśnij "C + 0" aby aktywować Bluetooth. Będzie aktywny przez 2 minuty. Aby Deaktywować wcześniej, wciśnij "C".

System zadziała z każdym telefonem z aplikacją. Jeśli twoje urządzenie nie rozpoznaje sejfu, spróbuj zsynchronizować je przez Bluetooth twojego telefonu. Kiedy sejf zostanie połączony z telefonem, podążaj za instrukcjami w aplikacji iSafe.

6 INSTRUKCJE OTWIERANIA I ZAMYKANIA

Opuszczając fabrykę, sejf ma 8 kodów otwierających (6 cyfr) oraz 1 kod awaryjny (8 cyfr).

- Kod otwierający nr 1: 123456
- Kod otwierający nr 2: 222222
- Kod otwierający nr 3: 333333
- Kod otwierający nr 4: 444444
- Kod otwierający nr 5: 555555
- Kod otwierający nr 6: 666666
- Kod otwierający nr 7: 777777
- Kod otwierający nr 8: 888888

Kody od 2 do 8 fabrycznie nieaktywne. Można je włączyć z aplikacji iSafe.

Aby otworzyć włóż klucz i wprowadź jeden z kodów. Jeśli kombinacja jest poprawna zaświeci się zielone światło; masz wtedy 5 sekund aby przekręcić klucz, kiedy świeci się światło.

- Kod awaryjny (8 cyfr): jeden ekskluzywny kod dla każdego sejfu.

BARDZO WAŻNE : Otrzymałeś kopertę z kodem awaryjnym dla twojego sejfu. Nigdy nie trzymaj tej koperty lub jej zawartości w sejfie.

Przykład programowania kodu:

1. Naciśnij R lub #, zależnie od modelu R or #
2. Naciśnij 9 9
3. Naciśnij R lub #, zależnie od modelu R or #
4. Wprowadź aktualny kod awaryjny 99999999
5. Naciśnij numer kodu (od 1 do 9) 9
6. Wprowadź nowy kod (8 cyfr) 76108088
7. Wprowadź kod ponownie 76108088

8 USTAWIANIA OPÓŹNIENIA

W sejfach z systemem iSafe opóźnienie może być tylko aktywowane poprzez aplikację


9 OTWIERANIE AWARYJNE

Twój sejf jest zaopatrzony w kopertę, która zawiera:

- **Jeden mechaniczny klucz odblokowujący**, który pozwoli na otwarcie sejfu, zawsze z kluczem użytkownika, w przypadku anomalii elektronicznej, rozładowanych baterii, zapomnienia zaprogramowanego kodu. Wprowadź klucz odblokowujący (złoty klucz) do zamka kluczowego. Przekręć klucz w prawo. Następnie przekręć klucz w lewo i wyjąć go. Wprowadź klucz użytkownika, przekręć w prawo i otwórz drzwi.

- Jeden numer kodu awaryjnego do otwarcia sejfu w przypadku, gdy zapomniałeś normalnego kodu otwarcia. Wprowadź swój numer kodu awaryjnego jak zwykle.

Zapali się zielone światło, pokazując, że możesz teraz otworzyć swój sejf. **9V BATTERY** Dla twojego bezpieczeństwa **kod awaryjny nie powinien być zmieniany**. **WAŻNE!** Otrzymałeś klucz i kod awaryjny do swojego sejfu w kopercie. **Nigdy nie trzymaj tej koperty ani jej elementów wewnątrz sejfu.** ● Zewnętrzne źródło zasilania, służące do otwierania sejfu w przypadku całkowitego rozładowania baterii. Aby go użyć, przylóż baterię alkaliczną 9V (typu 6F-22 S) do dwóch czarnych punktów w klawiaturze. (Zdj. 2), zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. Następnie, trzymając baterię 9V na klawiaturze, wprowadź swój kod i otwórz swój sejf jak zwykle. Nie zapomnij wymienić wszystkich czterech baterii na nowe, gdy tylko otworzysz swój sejf.

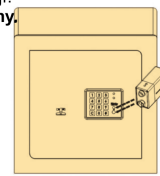

PIC. 2


11 INNE CECHY

Nieprawidłowy kod: jeśli wprowadzony numer kodu nie jest tym, który został wcześniej zaprogramowany, usłyszysz specjalny dźwięk informujący, że ten numer kodu nie jest prawidłowy. W tym przypadku wróć do kroku 1 instrukcji otwierania.


System blokowania: zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo: jeśli nieprawidłowe kod zostanie wprowadzony więcej niż 10 razy z rzędu, usłyszysz kilka długich sygnałów dźwiękowych, a sejf zostanie zablokowany przez 5 minut. W tym czasie będzie migała czerwona lampka i nie będzie można otworzyć sejfu. Po upływie 5 minut będzie można otworzyć sejf jak zwykle.

Niski poziom baterii: system wykrywa, czy baterie są na wyczerpaniu. Jeśli tak jest, usłyszysz kilka dźwięków, po których nastąpi migające czerwone światło po naciśnięciu jakiegось klawisza: nadal będziesz mógł obsługiwać swój sejf około 100 razy, ale wysoce zalecane jest, abyś w tym czasie wymieniał wszystkie cztery baterie.

Wymiana baterii: uchwyt na baterie znajduje się w komorze wewnątrz drzwi, pod małą pokrywą (Zdj. 3). Po zdjęciu pokrywy, (Zdj. 4) wymień wszystkie CZTERY baterie na nowe i zabezpiecz pokrywę z powrotem. Przed zamknięciem sejfu sprawdź jego prawidłowe działanie.

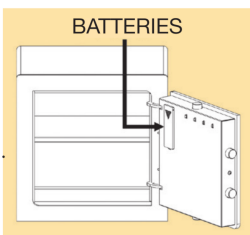

PIC. 3

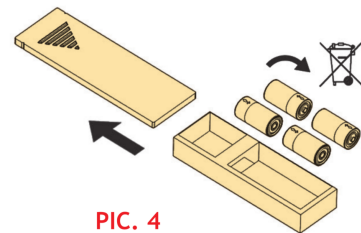

PIC. 4

