

# INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO PLS-1

## OTWIERANIE ZAMKA

Naciskając odpowiednio przyciski \* ( lub ON ) **123456 ENTER**. Po każdym naciśnięciu zamek wyda sygnał dźwiękowy ( pojedynczy ) i zaświeci się dioda.

Po podaniu prawidłowego szyfru zamek wyda podwójny dźwięk i zielona dioda zaświeci się na stałe. Wówczas obrócić pokrętko zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara ( około ćwierć obrotu). Jeśli pokrętko nie zostanie obrócone w ciągu 3 sekund dioda zgaśnie a zamek samoczynnie się zablokuje.

W przypadku wprowadzenia błędnego szyfru zamek wyda potrójny dźwięk i zaświeci się czerwona dioda. Po trzech próbach otwarcia zamka z użyciem błędnego szyfru, nastąpi blokada zamka na 5 minut, co jest sygnalizowane miganiem czerwonej diody co 5 sekund. W czasie blokady zamka nie jest możliwe otwarcie zamka z użyciem prawidłowego szyfru.


## ZMIANA SZYFRU W ZAMKU

Po otwarciu drzwi sejfów należy nacisnąć:

- \* (gwiazdka)
- enter
- 1
- enter
- aktualny szyfr zamka
- enter
- nowy szyfr zamka ( 6 cyfr )
- enter
- powtórzyć nowy szyfr zamka
- enter

## ZAMYKANIE ZAMKA

Obrócić pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji wyjściowej. W tej pozycji nie powinno się dać obrócić do pozycji otwartej; lekki luz ( około 15 st. w kierunku otwarcia ) jest zjawiskiem normalnym.

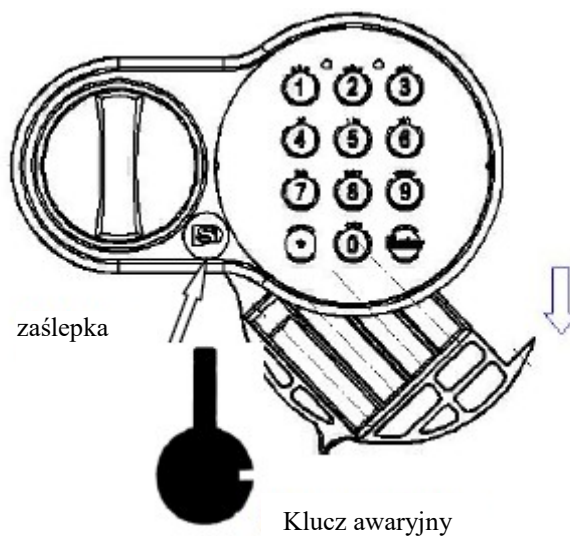

## ZASILANIE ZAMKA, WYMIANA BATERII

Zamek zasilany jest 4 bateriami - **1,5 V typu AAA <<ALKALINE>>**. Pojemnik na baterie znajduje się pod klawiaturą na obwodzie zamka\*\* Aby zainstalować baterię lub wymienić na

nowe należy odkręcić śrubę z prawej strony obudowy zamka, a następnie wysunąć pojemnik baterii do dołu. Po włożeniu baterii wsunąć pojemnik do obudowy zamka . Po wymianie baterii na nowe upewnić się czy jest kontakt elektryczny.

Zamek pamięta bieżącą kombinację mimo odcięcia źródła zasilania.

**UWAGA** należy używać wyłącznie baterii alkalicznych !

### **OTWIERANIE AWARYJNE ZA POMOCĄ KLUCZA**

W komplecie z sejfem dostarczany jest klucz służący do otwierania awaryjnego.

Usunąć gumową zaślepkę z obudowy zamka. Włożyć klucz trzymając go poziomo (UWAGA: wycięcie w główce klucza powinno po prawej stronie, jak na rysunku powyżej), przekręcić

klucz do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara\* (kął obrotu nie jest istotny) i trzymając klucz w tej pozycji, obrócić uchwyt otwierania zamka do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i otworzyć sejf.

\* w sejfach wyprodukowanych do 2015 roku klucz należy przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara