batrea

Ognioodporna szafa do przechowywania i ładowania baterii / akumulatorów litowo-jonowych

Skrócona Instrukcja Obsługi (Quick Guide)

Zeskanuj, aby pobrać PEŁNĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI:

1. Wprowadzenie

⚠ WAŻNE

Pełna instrukcja jest dostępna tylko online! Trzymasz w ręku jedynie skróconą instrukcję obsługi. Pełna, obowiązująca dokumentacja techniczna, zawierająca wszystkie informacje o instalacji, bezpieczeństwie i konserwacji, jest dostępna po zeskanowaniu tego kodu QR.

Zapoznanie się z pełną instrukcją przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem jest obowiązkowe.

ⓘ INFORMACJA

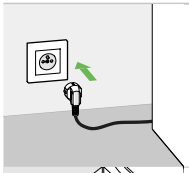
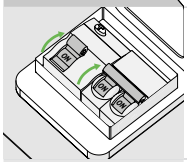
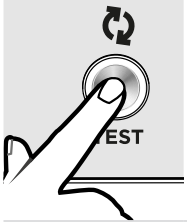


Pełna instrukcja obsługi powinna być zawsze dostępna dla wszystkich osób obsługujących urządzenie.

2. Najważniejsze Zasady Bezpieczeństwa

Symbol/Ilustracja	Znaczenie
	Nie używaj otwartego ognia i nie pal w pobliżu szafy
	Nigdy nie ładuj ani nie przechowuj spuchniętych, cieknących lub uszkodzonych baterii
	W szafie nie wolno przechowywać żadnych innych materiałów, zwłaszcza łatwopalnych
	Drzwi muszą pozostawać zamknięte podczas przechowywania i ładowania baterii/akumulatorów!
	Szafa powinna być podłączona do właściwego systemu wentylacji. Upewnij się, że otwory wentylacyjne szafy nie są zablokowane
	Pełne zasady bezpieczeństwa znajdziesz w instrukcji obsługi (zeskanuj kod QR z okładki).

3. Pierwsze Uruchomienie (Checklista dla Instalatora)

Symbol/Ilustracja	Znaczenie / Procedura
	**KROK 1: Weryfikacja instalacji elektrycznej** Upewnij się, że **gniazdo sieciowe (230V/50Hz)** jest w pełni sprawne i skutecznie uziemione. Sprawdź, czy **obwód zasilający** jest zabezpieczony zgodnie ze specyfikacją techniczną szafy. **W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z elektrykiem z uprawnieniami!**
	**KROK 2: Podłączenie zasilania** Sprawdź wizualnie, czy fabryczny **przewód zasilający** (dł. 4,5 m) jest nieuszkodzony. Podłącz **wtyczkę przewodu** do przygotowanego i zweryfikowanego gniazda.
	**KROK 3: Sprawdzenie bezpieczników wewnętrznych** Otwórz puszkę z bezpiecznikami nad panelem sterującym. Upewnij się, że oba bezpieczniki wewnątrz są w pozycji ON.
	**KROK 4: Test funkcjonalny systemu** Zamknij i zarygluj drzwi szafy. Naciśnij przycisk 🔄 **TEST**. System przeprowadzi automatyczny test, który potrwa około 3 sekundy. W trakcie testu powinny zaświecić się kontrolki alarmowe i włączyć się sygnał dźwiękowy. Test sprawdza kluczowe systemy bezpieczeństwa.

KROK 5: Gotowość do pracy

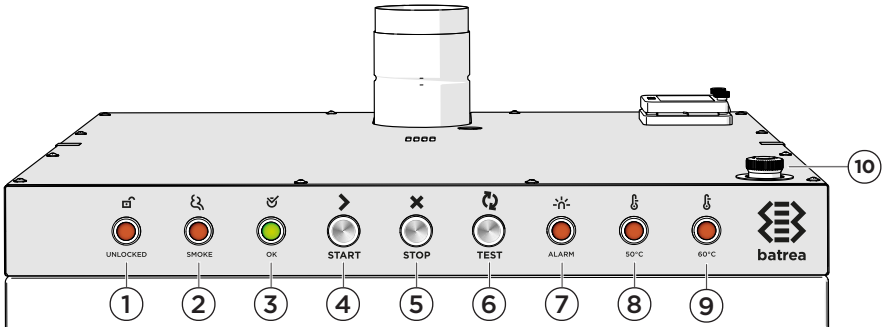
Jeśli wszystkie powyższe kroki przebiegły pomyślnie, szafa jest gotowa do normalnego użytkowania.

Możesz teraz rozpocząć ładowanie baterii zgodnie z sekcją **„5. Jak naładować baterię?”.**

⚠ UWAGA

W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości na którymkolwiek etapie, przerwij procedurę, nie rozpoczynaj eksploatacji i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.

4. Panel sterujący w pigułce



Najważniejsze sygnały świetlne (kontrolki)

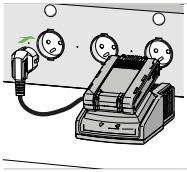
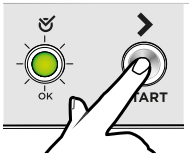
Lp.	Ikona z etykietą	Kontrolka	Znaczenie
③	OK		**Stan prawidłowy** Szafa pracuje, zasilanie gniazd jest włączone
⑧	50°C		**OSTRZEŻENIE (Poziom 1)** Temperatura podwyższona. Sygnał dźwiękowy przerywany. Obserwuj uważnie szafę
⑦ ⑨ ②	ALARM 60°C SMOKE		**ALARM KRYTYCZNY (Poziom 2) !** Wykryto dym lub temperaturę krytyczną. Sygnał dźwiękowy ciągły. Postępuj jak w sekcji „**6. W RAZIE ALARMU!”**

Najważniejsze przyciski operacyjne

Lp.	Ikona z etykietą	Przycisk	Znaczenie
④	START		**Uruchamia ładowanie** Włącza zasilanie gniazd
⑤	STOP		**Zatrzymuje ładowanie** Wyłącza zasilanie gniazd


⑩ **AWARYJNE ZATRZYMANIE**
Używaj tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

5. Jak naładować baterię/akumulator?

Symbol/Ilustracja	Znaczenie / Procedura
	**KROK 1: Kontrola baterii/akumulatorów** Przed włożeniem do szafy, sprawdź wizualnie baterię/akumulator. ⚠ **Nigdy nie ładuj baterii/akumulatora, który jest spuchnięty, pęknięty, cieknący lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzony!**
	**KROK 2: Umieszczenie w szafie** Otwórz drzwi szafy. Umieść baterię/akumulator stabilnie na półce. ⚠ **Pamiętaj: Nie piętrz baterii/akumulatorów jednen na drugiem i zachowaj między nimi odstępy. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia półki.**
	**KROK 3: Podłączenie ładowarki** Podłącz baterię/akumulator do jej dedykowanej ładowarki, a następnie podłącz ładowarkę do jednego z gniazd w szafie. Używaj wyłącznie sprawnych, oryginalnych ładowarek i przewodów.
	**KROK 4: Zamknięcie drzwi** To jest warunek konieczny! Zamknij i zarygluj drzwi szafy. System nie rozpocznie (lub przerwie) ładowanie przy otwartych drzwiach.
	**KROK 5: Uruchomienie ładowania** Naciśnij przycisk ❯ **START** na panelu sterującym. Zaświecenie się zielonej kontrolki ✓ **OK** potwierdzi, że zasilanie gniazd zostało włączone i proces ładowania się rozpoczął.
	**KROK 6: Zakończenie i monitorowanie ładowania** Obserwuj kontrolki na panelu. Jeśli pojawi się jakikolwiek czerwony sygnał **ALARM**, postępuj zgodnie z procedurą awaryjną. Aby w dowolnym momencie zatrzymać ładowanie, naciśnij przycisk ✖ **STOP**. Po pełnym naładowaniu baterii/akumulatorów (zgodnie ze wskaźnikiem na ładowarce lub baterii), odłącz je od ładowarki.

6. W razie ALARMU!

Co robić, gdy świeci czerwona lampka - ALARM i słychać ciągły sygnał dźwiękowy?

Symbol/Ilustracja	Znaczenie / Procedura
	**KROK 1: Nie otwieraj szafy** ⚠ **Nigdy nie otwieraj drzwi szafy podczas alarmu krytycznego. Szafa jest zaprojektowana tak, aby powstrzymać ewentualny ogień wewnątrz. Otwarcie drzwi może spowodować gwałtowny rozwój pożaru i poważne zagrożenie**
	**KROK 2: Oceń sytuację z bezpiecznej odległości** Sprawdź, czy z szafy lub jej bezpośredniego otoczenia wydobywa się dym lub widać płomienie. Nie zbliżaj się do szafy.
	**KROK 3: W przypadku dymu lub ognia - działaj natychmiast!** ⚠ **ZAWIADOM SŁUŻBY RATUNKOWE:** Natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 112 lub wewnętrzny numer alarmowy obowiązujący w Twoim obiekcie. Poinformuj, że zdarzenie dotyczy szafy na baterie litowo-jonowe.
	⚠ **ZAALARMUJ INNYCH:** Uruchom najbliższy alarm Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP), jeśli jest dostępny. Głośno poinformuj inne osoby o zagrożeniu.
	⚠ **EWAKUUJ SIĘ:** Opuść zagrożony obszar i udaj się do wyznaczonego punktu zbiórki do ewakuacji.
	**KROK 4: Jeśli niema widocznych oznak pożaru** Jeśli alarm się utrzymuje, ale nie widać dymu ani ognia, niezwłocznie poinformuj swojego przełożonego lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo w obiekcie. Nie próbuj samodzielnie resetować alarmu ani wznawiać pracy szafy.

7. Konserwacja i Wsparcie Techniczne

Pamiętaj o regularnej konserwacji

Aby szafa działała niezawodnie i bezpiecznie przez cały okres użytkowania, musi być regularnie kontrolowana i konserwowana.

Szczegółowy harmonogram i opis wszystkich czynności konserwacyjnych znajdują się w pełnej instrukcji obsługi (zeskanuj kod QR).

Potrzebujesz pomocy lub serwisu?

Wsparcie Techniczne / Serwis:

email: serwis@batrea.com

http://www.batrea.com



Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. – Polska
iss.net.pl

tel.: +48 95 723 97 77 – 80
fax: +48 95 723 97 82
e-mail: biuro@iss.net.pl